


RICHTLIJNEN VOOR PLAATSIING VAN FIRMUSFIXED SCHANSKORVEN MET AFMETING 100x23x100 CM




Richtlijnen voor het plaatsen van FirmusFIXED schanskorven met een afmeting van 100x23x100 cm. De korf wordt als vrijstaand element geplaatst op een ondergrond met voldoende draagkracht. Werkende hoogte: ca. 80 cm.

Afb. 1: UITGRAVEN CUNET

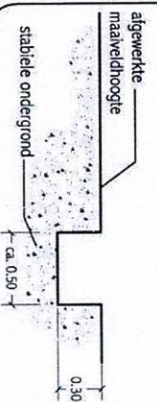


Uitzetten en uitgraven van de fundering:
breedte ca. 50 cm, diepte ca. 30 cm.
Aanbrengen van een verdicht, vlak
zandbed.

Afb. 2: AANBRENGEN FUNDERING

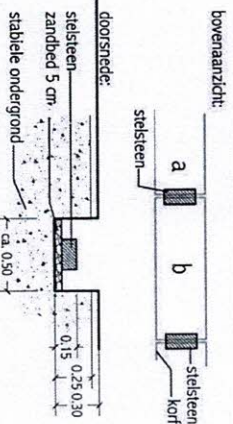


Aanbrengen betonstraatstenen.
Stelstenen waterpas plaatsen ter hoogte
van de korte zijde van de korven (h.o.h.
ca. 100 cm uit elkaar).

Afb. 3: AANBRENGEN FIRMUSFIXED KORF

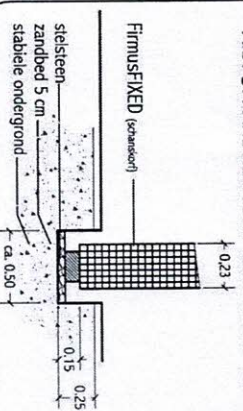

De korven oppakken en plaatsen op de
steltegels.

Afb. 4: MAKEN FIRMUSFIXED KORF

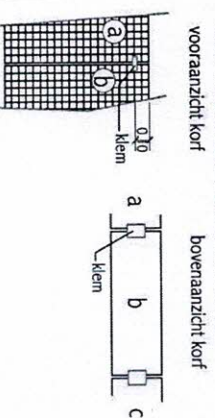

Korven middels bijgeleverde klem(men)
aan elkaar koppelen.
Stellen en schoren op de juiste locatie.
1 klem per korf.

Firmus Products BV
Postbus 11
5386 ZG Geffen


Bezoekadres:
Broekstraat 5
5386 KC Geffen

T : 073 – 532 6670
F : 073 - 744 0061
E : info@firmusproducts.eu

FIRMUS
gabion & green®
P R O D U C T S


PLAATSIJNGSRICHTLIJNEN FIRMUSFIXED SCHANSKORVEN 100X23X100cm (vervolg)

Abt. 5: AANBRENGEN BETON

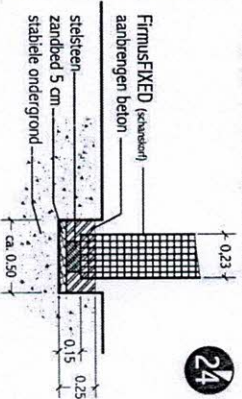


Beton aanbrengen tot 3 cm onder het maaiveld.
Goed verdichten met een trilnaald.
Beton leveren volgens NEN-EN 206-1.
Beton 24 uur laten uitharden.

Abt. 6: AANBRENGEN AFSTANDHAKEN

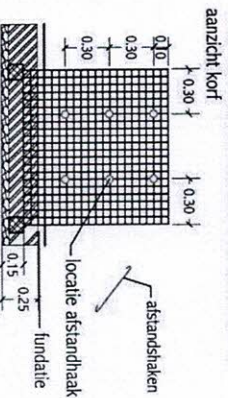

Bij schanskorven van 100 cm hoog moeten 6 afstandshaken worden geplaatst op de in de tekening aangegeven locaties. Plaatsen van de afstandshaken combineren met het vullen van de korven.

Abt. 7: AFWERKEN FIRMUSFIXED KORF

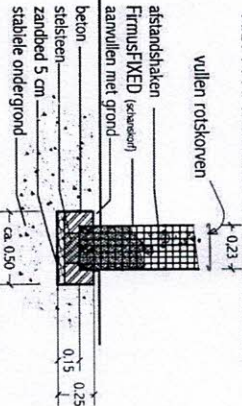

Korf vullen met het gewenste materiaal.
Zorgen voor een goede verdeling.
De afstandshaken tijdelijk beschermen met een bovenliggend balkje, om beschadiging tijdens het vullen te voorkomen.

TIPS:

- De lasnaden van 2 korven mogen nooit tegen elkaar staan, dit om verspringing te voorkomen!
- De hoogte van de korven wordt mede bepaald door de dikte / hoogte van de stelsenen
- De dikte van de betonvoet / fundering moet tenminste 20 cm zijn
- De korven moeten minimaal 10 cm in het beton worden geplaatst
- Het toepassen van gewassen stenen bespaart veel werk en rommel achteraf
- Vóór het vullen van de korven rekening houden met eventuele kabels, leidingen en constructieve elementen
- Het beste resultaat bij het vullen van de korven wordt verkregen met vulmateriaal ter grootte van 60 tot 100 mm

AANVULLENDE INFORMATIE:

- FirmusFIXED schanskorven zijn leverbaar met hoogtes van 50, 100, 150, 200 en 250 cm
- Standaard afdekplaten leverbaar met een breedte van 23 cm
- Afwijkende toepassingsmethoden of bodems met onvoldoende draagkracht vereisen een andere aanpak met betrekking tot het plaatsen. Raadpleeg voor meer informatie www.firmusproducts.eu of neem contact op met uw leverancier


Firmus Products BV Bezoekadres: T : 073 – 532 6670
Postbus 11 Broekstraat 5 F : 073 - 744 0061
5386 ZG Geffen 5386 KC Geffen E : info@firmusproducts.eu

RICHTLIJNEN VOOR PLAATSIING VAN FIRMUSFIXED SCHANSKORVEN MET AFMETING 100X23X200 CM




Richtlijnen voor het plaatsen van FirmusFIXED schanskorven met een afmeting van 100x23x200 cm. De korf wordt als vrijstaand element geplaatst op een ondergrond met voldoende draagkracht. Werkende hoogte: ca. 180 cm.

Atb. 1: UITGRAVEN CUNET

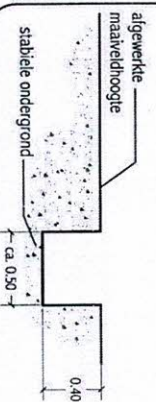


Uitzetten en uitgraven van de fundering:
breedte ca. 50 cm, diepte ca. 40 cm.
Aanbrengen van een verdicht, vlak
zandbed..

Atb. 2: UITGRAVEN CUNET 2

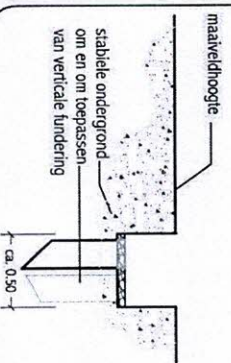

Bij lengten zonder hoekverbinding en/of langer dan 15 m¹, is het noodzakelijk om haakankers van ca. 80 cm zwendend in kokerfundering mee in te storten.


Atb. 3: AANBRENGEN STELSTENEN

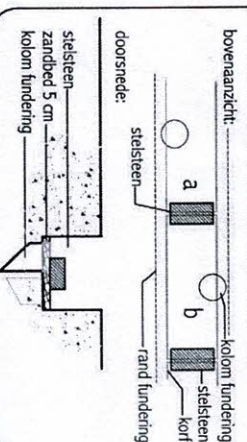

Aanbrengen betonstraatstenen.

Deze Stelstenen waterpas plaatsen ter hoogte van de korte zijde van de korven (h.o.h. ca. 100 cm uit elkaar).


Atb. 4: MAKEN FIRMUSFIXED KORF

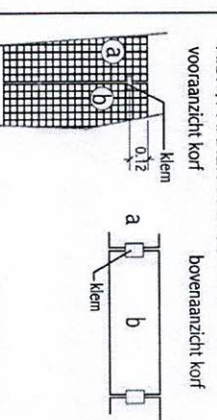

De korven oppakken en plaatsen op de steltegels. Koppelen van de korven met de meegeleverde klemmen.

Stellen en schoren op de juiste locatie.
1 klem per korf.

Atb. 5: AANBRENGEN BETON

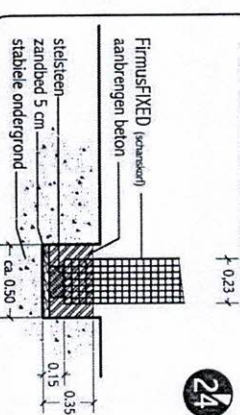

Beton aanbrengen tot 3 cm onder het maaienveld.

Goed verdichten met een trilnaald.
Beton leveren volgens NEN-EN 206-1.
Beton 24 uur laten uitharden.

Firmus Products BV
Postbus 11
5386 ZG Geffen


Bezoekadres:
Broekstraat 5
5386 KC Geffen

T : 073 – 532 6670
F : 073 - 744 0061
E : info@firmusproducts.eu




PLAATSIINGSRICHTLIJNEN FIRMUSFIXED SCHANSKORVEN 100X23X200cm (vervolg)

Abt. 6: AANBRENGEN BETON

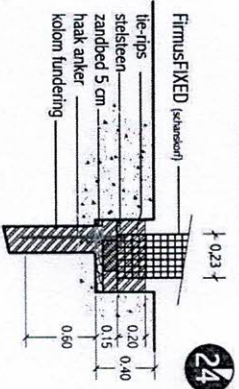


Aanbrengen verticale kolommen ter verzwaring en stabilisering van de te plaatsen korven. De uitsparing maken in het cunet, nabij het midden van iedere korf: - diepte ca. 60 cm, Ø ca. 15 cm (zig-zag plaatsen in de funderings sleuf).

Abt. 7: AANBRENGEN AFASTANDHAKEN

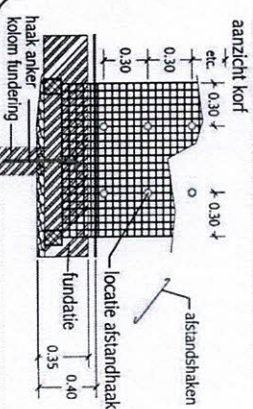

Bij schanskorven van 200 cm hoog moeten 10 afstandshaken worden geplaatst op de in de tekening aangegeven locaties. Plaatsen van de afstandshaken combineren met het vullen van de korven.

Abt. 8: AFWERKEN FIRMUSFIXED KORF

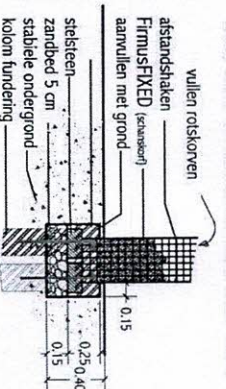

Korf vullen met het gewenste materiaal. Zorgen voor een goede verdeling. De afstandshaken tijdelijk beschermen met een bovenliggend balkje, om beschadiging tijdens het vullen te voorkomen.

TIPS:

- De lasnaden van 2 korven mogen nooit tegen elkaar staan, dit om verspringing te voorkomen!
- De hoogte van de korven wordt mede bepaald door de dikte / hoogte van de stelstenen
- De dikte van de betonvoet / fundering moet tenminste 20 cm zijn
- De korven moeten minimaal 10 cm in het beton worden geplaatst
- Het toepassen van gewassen stenen bespaart veel werk en rommel achteraf
- Vóór het vullen van de korven rekening houden met eventuele kabels, leidingen en constructieve elementen
- Het beste resultaat bij het vullen van de korven wordt verkregen met vulmateriaal ter grootte van 60 tot 100 mm

AANVULLENDE INFORMATIE:

- FirmusFIXED schanskorven zijn leverbaar met hoogtes van 50, 100, 150, 200 en 250 cm
- Standaard afdekplaten leverbaar met een breedte van 23 cm
- Afwijkende toepassingsmethoden of bodems met onvoldoende draagkracht vereisen een andere aanpak met betrekking tot het plaatsen. Raadpleeg voor meer informatie www.firmusproducts.eu of neem contact op met uw leverancier

Firmus Products BV Bezoekadres: T : 073 – 532 6670
Postbus 11 Broekstraat 5 F : 073 - 744 0061
5386 ZG Geffen 5386 KC Geffen E : info@firmusproducts.eu